



简体中文 快速使用指南

PHILIPS

简体中文

安装车载音响

此说明适用于典型安装。但是，如果您的汽车有不同的需要，请做相应的调整。如果遇到任何关于安装套件的问题，请咨询您的 Philips 车载音响经销商。

！ 注意

- 根据设计，本装置只能在负极接地 12 V 直流电压下工作。
- 请务必将本装置安装在汽车仪表盘内。若安装在其它位置，则可能会因为装置在使用过程中背面发热而发生危险。
- 避免短路：连接之前，请确保点火器处于关闭状态。
- 确保连接完所有其它导线后，再连接黄色和红色电源线。
- 确保所有松散导线均已用电气胶带隔离。
- 确保在拧紧可移动部件时未将导线挂住（如座椅导轨）。
- 确保将所有地线连接到同一接地点。
- 只能使用随附的安装硬件，以确保安装安全稳固。
- 使用不适当的保险丝可能会造成损坏或引起火灾。需要更换保险丝时，请咨询专业人员。

电源线（黄色）注意事项

- 将其它设备连接到本系统时，应确保汽车电路容量等级高于所有连接设备的总保险丝容量。

扬声器连接注意事项

- 切勿将扬声器线连接到汽车的金属或底盘。
- 切勿将扬声器线彼此连接。

连接导线 1

！ 注意

- 确保所有松散导线均已用电气胶带隔离。

- 仔细检查汽车的布线情况，然后执行其它连接。

连接 GPS 天线 2

要接收卫星信号，请将随附的 GPS 天线连接至汽车和本系统。

- 首先将随附的 GPS 天线连接至本系统。
- 将 GPS 天线的另一端固定到某个表面上，以获得最佳的接收效果。

在仪表盘安装 3

≡ 注



- 在将本装置安装到汽车之前，请先检查导线的连接。

- 拆下汽车上的调整片。
- 打开前排乘客座椅前面的手套箱。
- 连接导线。
- 将汽车音响主机的屏幕替换为 CID3683 的屏幕。a
- 使用 M2.6 x 5 螺丝将主装置固定到安装托架上。b
- 使用 M2.6 x 10 螺丝将安装托架固定到汽车上。c
- 安装调整片。

开机


！ 注意

- 当心道路交通事故！切勿在驾驶期间观看视频或调整设置。

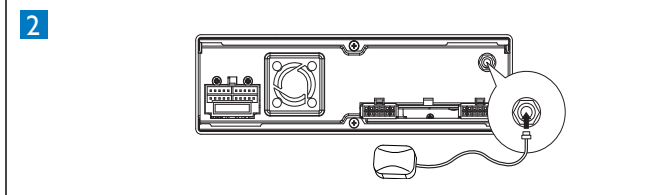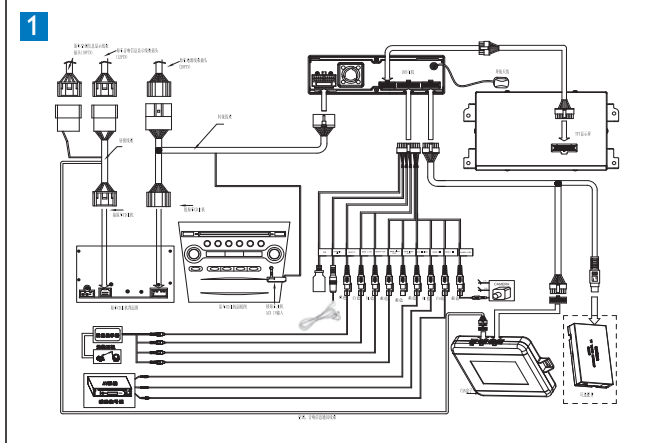

- 按住 **o** 可打开装置。

→ 屏幕上将显示可用的 OSD（屏幕显示）语言。

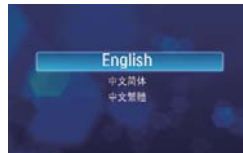

- 轻触要选择的语言。
→ OSD 语言随即将更改为所选择的语言。
- 要关闭装置，请按住 **o**。

设置日期

- 轻触屏幕左上角可显示主菜单。
- 轻触屏幕右侧中间的 **o**。
→ 将显示第二个主菜单。
- 轻触 [设置]。
- 轻触 [时间]。
→ 将显示日期设置菜单。



- 轻触所显示的日期信息。
- 轻触 **o** 或 **o**，设置年、月、日。

设置时钟模式

- 轻触 [时钟模式]。
- 轻触 [12Hr] 或 [24Hr] 选择时钟模式。

* 提示

- 设置完日期后，先轻触 **o**，再轻触 **o** 可返回主菜单。
- 要设置时间，请参阅车载音响主机的用户手册。

使用地图

≡ 注

- 使用地图之前，可能需要先升级（请参阅“升级地图”部分）

- 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
- 轻触 [导航]。
→ 几秒钟后，将显示导航菜单。



- 要操控导航工具，请参阅地图手册（中文）。

* 提示

- 您可以按 NAVI 以进入/退出导航系统。


装入光盘 4

您可以播放存储在以下光盘上的视频、音频或图像：


- DVD video, DVD-R, DVD-RW
- VCD
- Audio CD, CD-R, CD-RW

3


a

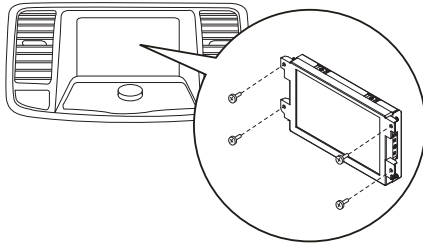


b

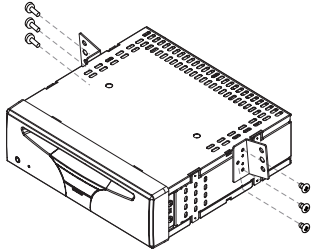


c

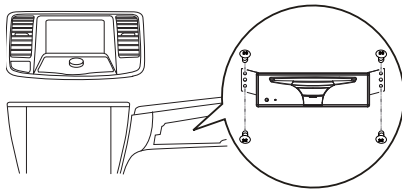

4

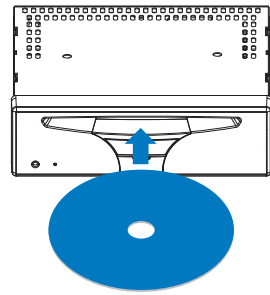

5

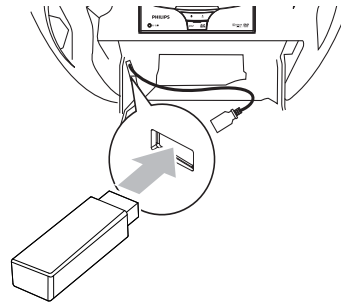

注

- 确保光盘中包含可播放的内容。

- 将光盘插入光盘插槽，令印刷面朝上。
 - 播放将自动开始。
 - 要取出光盘，请按 **▲** 按钮。
 - 光盘弹出后，装置将切换至上一个来源（如果已连接）。

连接 USB 设备 5

注

- 确保设备中包含可播放的内容。

- 找到前排乘客座椅前面的手套箱内的 USB 电缆。
- 取下盖子
- 将您的 USB 设备插入 USB 接口。
 - 播放将自动开始。

配对蓝牙设备

要将蓝牙设备连接至本装置，您需要将该设备与本装置配对。配对操作只需执行一次。您最多可以配对八台设备。

- 打开设备的蓝牙功能。
- 用本设备搜索蓝牙设备。
- 选择配对列表中的“CID3683”。
- 输入默认密码“0000”。

→ 如果配对成功。将显示通话记录。



打电话

- 将电话与本装置配对。
- 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
- 轻触 [蓝牙]。
 - 将显示蓝牙菜单。



- 轻触 **▲** 或 **▼** 以选择配对的电话，然后轻触 **☑**。
- 轻触 **▲** 或 **▼** 从下面的列表中搜索电话号码：



或轻触 **☑** 直接拨打电话号码，然后轻触 **☑** 拨号。

接听电话

默认情况下，将自动接听所有来电。

- 如有来电，屏幕上的 [来电...] 将闪烁。对着蓝牙麦克风讲话。



- 通话结束时，轻触 **☑**（红色）可终止通话。

提示

- 您可通过将 [自动应答] 设置为 [关闭] 状态以自动接听电话。

调节声音

调节音量

要调节音量，您可以：

- 按方向盘上的 VOL +/- 按钮。
- 旋转车载音响主机上的音量旋钮。

静音

- 根据需要，轻触除屏幕左上角以外的任何区域可显示菜单。
- 轻触 **🔇**。
 - 将禁用声音。
 - 要恢复声音，再次轻触 **🔇** 即可。

选择预设均衡器

您可以选择预设均衡器：

- 根据需要，轻触除屏幕左上角以外的任何区域可显示菜单。
- 轻触 **EQ**。
 - 将显示当前均衡器设置。



- 轻触 **◀** 或 **▶** 以选择 EQ（均衡器）。
- 轻触 **▲** 或 **▼** 可调整以下设置：

- [低音]低音范围：-14 至 +14。
- [中音]中音范围：-14 至 +14。
- [高音]高音范围：-14 至 +14。
- [低频过滤区]低通滤波器范围：60、80、100、200。
- [中频过滤区]高通滤波器范围：500、1K、1.5K、2.5K。
- [高频过滤区]高通滤波器范围：10K、12.5K、15K、17.5K。

- 轻触 **☑** 可将上述设置恢复为默认设置。
- 按 **🔍** 退出。

